



GEBRUIKERSHANDLEIDING STEIGER AANHANGWAGEN

Bedankt voor het huren van een rolsteiger van Gereedschapverhuur.nl! Volg zorg deze stappen en dan kunt u onze steiger goed vastzetten en veilig vervoeren.

SPECS:

Geremd: **Nee**
Aansluiting: **7 en 13-pins**
Max. Gewicht incl. steiger: **750 kg**

De aanhanger heeft geen eigen kentekenplaat. Deze kunt u zelf meenemen of bij ons huren / kopen.

LEVERINGSOMVANG

- 1 x Steiger aanhanger
- 1 x Verloop 7 - 13 pins
- 1 x Steiger
- 7 x Spanbanden

- 1 x Nummerbordplaat (optioneel)



ONTBREEKT ER IETS AAN UW ORDER?

Neem alstublieft direct even telefonisch contact met ons op.

030 - 737 1091
06 83 39 36 49

Tot uw dienst,
Team Gereedschapverhuur.nl

CONTROLEER VOOR U GAAT RIJDEN OF DE VERLICHTING VAN DE WAGEN WERKT EN ALLE STEIGER ONDERDELEN GOED VAST ZITTEN




1.

OPBOUWFRAMES

De 7-sport opbouwframes hangen aan rechterkant van de aanhanger. De frames hangen afgewisseld met de bovenkant en de onderkant naar voren.

De 4-sport opbouwframes plaatst u als laatst. Deze hangen ook afgewisseld met de bovenkant en onderkant naar boven.

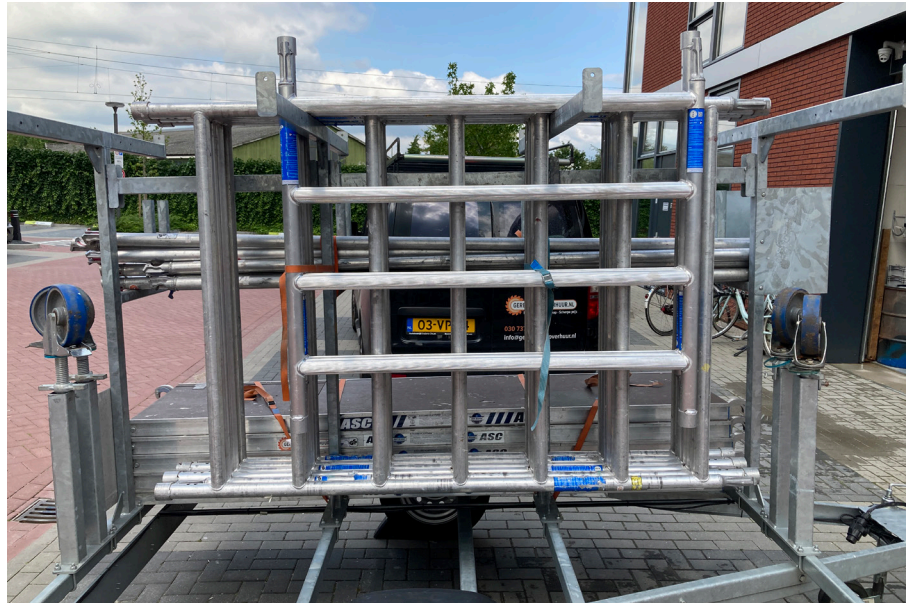

2.

OPBOUWFRAMES

Met een korte spanband zet u zowel de 7-sport, als de 4-sport opbouwframes vast. U maakt deze vast aan de verticale spant van de aanhanger.



3.

OPBOUWFRAMES

Met een korte spanband zet u zowel de 7-sport, als de 4-sport opbouwframes vast. U maakt deze vast aan de verticale spant van de aanhanger.





4.

PLATFORMEN

Als alle platformen op de linkerzijde van de aanhanger liggen, kunt u de spanband bevestigen.

Wikkel de spanband onder de horizontale balk van de aanhanger.

Haak aan de voorkant de spanband langs de twee haken.

Verbind de twee uiteindes van de spanband en trek deze zo stevig mogelijk aan.



5.

PLATFORMEN

Als alle platformen op de linkerzijde van de aanhanger liggen, kunt u de spanband bevestigen.

Wikkel de spanband onder de horizontale balk van de aanhanger.

Haak aan de voorkant de spanband langs de twee haken.

Verbind de twee uiteindes van de spanband en trek deze zo stevig mogelijk aan.

Knoop de overige band op.



6.

STABILISATOREN

Zet de dwarsbalken van de stabilisatoren vast.





7.

STABILISATOREN

Schuif de stabilisatoren volledig in en zet de borgpennen vast.



8.

SCHOREN

Plaats alle schoren in het grote rek, boven de platformen aan de linkerkant van de aanhanger.

Wikkel de spanband onder de voorste dwarsbalk van de aanhanger, voer het uiteinde terug naar boven.

Doe dit ook aan de voorzijde en span de band goed aan. De schoren worden nu naar beneden gedrukt.

Knoop de overige band op.



9.

SCHOREN

Plaats alle schoren in het grote rek, boven de platformen aan de linkerkant van de aanhanger.

Wikkel de spanband onder de achterste dwarsbalk van de aanhanger, voer het uiteinde terug naar boven.

Doe dit ook aan de voorzijde en span de band goed aan. De schoren worden nu naar beneden gedrukt.

Knoop de overige band op.



10. STABILISATOREN

Plaats alle stabilisatoren in het kleine rek, boven de platformen aan de linkerzijde van de aanhanger.

Wikkel de spanband onder de middelste dwarsbalk van de aanhanger, voer het uiteinde terug naar boven.

Doe dit ook aan de voorzijde en span de band goed aan. De schoren worden nu naar beneden gedrukt.


Knoop de overige band op.



11. WIELEN

Plaats de wielen in de vier open kokers. U vindt er twee aan de voorkant en twee aan de achterkant.

Met de duimschroeven zet u de wielen vast aan de aanhanger.

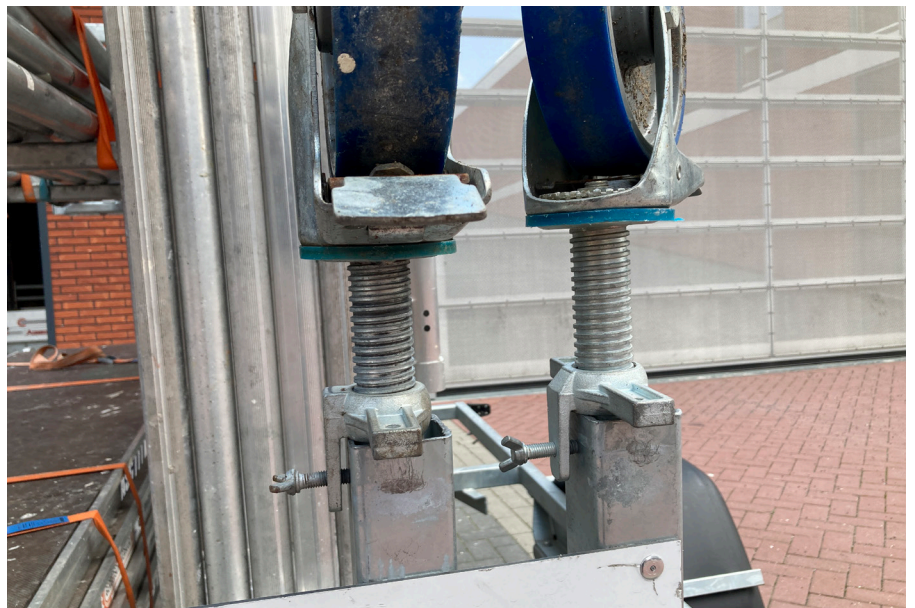

12. PLAATS NUMMERPLAAT

Klik de bovenkant van de nummerplaat in de bovenste klipjes.

Duw de plaat nu naar boven en duw de onderkant naar voren. Laat de plaat nu ook in de onderste klipjes landen.



13. **PLAATS NUMMERPLAAT**
U kunt een nummerplaat bij ons laten drukken of een beschrijfbaar nummerplaat op eigen risico van ons huren.

Het drukken van een nummerplaat kost een werkdag.



HEEFT U VRAGEN?

Neem gerust contact met ons op via Telefoon, What's-App of SMS.

030 - 737 1091
06-83393649

Tot uw dienst,
Team Gereedschapverhuur.nl