


Zorg vóór montage voor een schone, droge en stofvrije ondergrond en omgeving. Breng de deur als eerste aan, voordat u met de rest van de werkzaamheden begint.

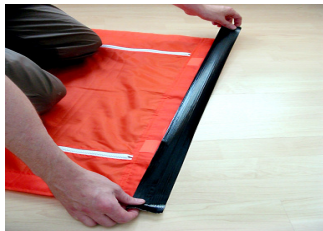


Leg de nylon deur plat op de grond en breng aan de bovenzijde over de gehele breedte, de helft van de hoogte van de bijgeleverde montagetape aan.


Positioneer en bevestig eerst de bovenzijde van de deur aan het kozijn. Let op: Aanbrengen aan de tegenovergestelde zijde van de deuropening.



Plak nu één voor één de 2 verticale langsijde op het kozijn en zorg daarbij voor een strakke montage.

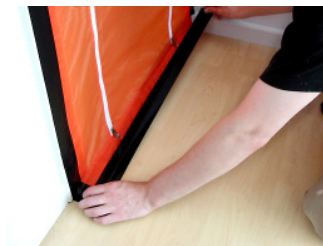

Plak de onderkant van de nylon deur vast op de vloer of dorpel.

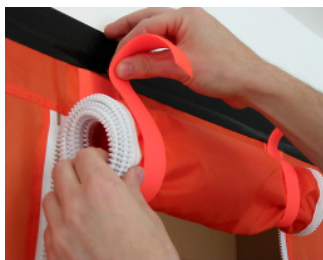

Open de beide ritssluitingen en maak het klittenband aan de onderzijde los. Rol nu de middenstrook omhoog en fixeer deze met de 2 klittenband ophouders.



De deuropening is nu naar believen te sluiten en te openen.

Voor een residuvrije verwijdering van de montagetape de nylon deur niet langer dan 3 weken op het kozijn laten zitten.

© Sellco 2009